

Accessoires de communication

Raccordement de la liaison RS485

Interface USB/RS485




inter_002.psd

Fonction

Si votre PC n'est pas équipé de port série, il suffit de connecter ce boîtier sur le port USB afin d'obtenir un port de communication RS485.

Ce produit est préconisé pour une utilisation en local et non permanente.

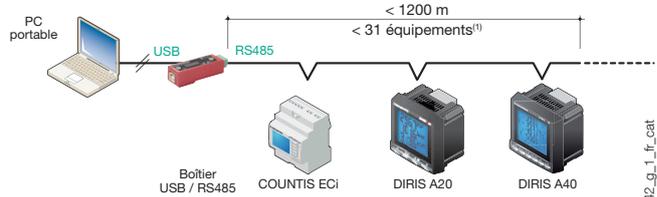


(1) Au-delà de ces caractéristiques, utiliser un " Répéteur RS422/RS485 ".

inter_142_g_1_fr_cat

Références

Désignation d'accessoires	Référence
Boîtier externe USB d'interface RS485	4899 0110

Autres solutions et services

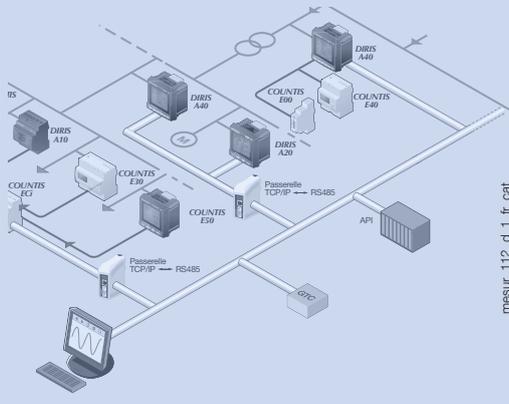

Les accessoires présentés dans ces pages ne sont qu'une sélection de notre offre. Sur demande nous pouvons fournir de nombreuses autres solutions telles que des interfaces SHDSL, fibre optique/RS485, GSM/GPRS ou encore des interfaces de conversion de protocole.

Besoin d'une intégration dans votre réseau ?

Pas de problème avec les spécialistes "Expert Services". Ils réalisent l'intégration complète de tous les appareils SOCOMEC, l'audit de votre installation, la **mise en service** des équipements sélectionnés et la **formation** des personnes chargées de l'exploitation.

Contactez votre agence SOCOMEC pour tout renseignement.