

FUSERBLOC uR

Interrupteurs-sectionneurs-fusibles pour protection semi-conducteur de puissance de 50 à 1250 A



fuser_137.eps

Fonction

Les **FUSERBLOC uR** sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande fronto-latérale droite manuelle et à fusibles ultra-rapides.

Associés aux fusibles ultrarapides (Courbe uR), ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités des semi-conducteurs de puissance (variateurs, onduleurs...) jusqu'à 1250 A.

Cette gamme se décline en commande directe et extérieure en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 1250 A.

Avantages

Limitation du courant de court-circuit

La limitation du courant de court-circuit offerte par la solution fusible est de très loin la plus performante et la plus économique sur le marché (fusibles uR).

Haut pouvoir de coupure

Les fusibles à haut pouvoir de coupure (300 kA efficace) assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits.

Sécurité optimale

La double coupure par phase (amont-aval du fusible) et la coupure pleinement apparente garantissent la sécurité des personnes et des équipements contre les surintensités.

Caractéristiques générales

- Pour fusibles ultra rapides jusqu'à 1250 A.
- Jusqu'à 690 VDC en AC22B et 1250 VDC en DC20.
- Fusibles cylindriques, à couteaux pleins, K50 et K110 uR jusqu'à 1250 VDC hors charge.

La solution pour

- Énergie
- Industrie

Les points forts

- Limitation du courant de court-circuit
- Sécurité optimale
- Haut pouvoir de coupure

Conformité aux normes

- IEC 60947-3
- EN 60947-3

Gamme étendue

- Pour une autre association (fusibles uR 1250 V, fusibles à encoche avec entraxe de 80 ou 110 mm, autres tailles, etc.) nous consulter.

FUSERBLOC pour fusibles uR cylindriques 690 VAC

Caractéristiques

FUSERBLOC CD 50 A pour fusibles taille 14 x 51								
Calibre du fusible (A)			10	12	16	20	25	32
I maxi pour FUSERBLOC (A)			10	12	16	20	25	29
FUSERBLOC CD 125 A pour fusibles taille 22 x 58								
Calibre du fusible (A)			20	25	32	40	50	63
I maxi pour FUSERBLOC (A)			20	25	32	40	50	63
								80
								100
								71
								85

Références

Commande frontale ou latérale droite extérieure

Calibre (A) / Fusible / Taille du boîtier	Nb pôles	Boîtier	Poignée frontale extérieure	Poignée latérale extérieure	Axe pour commande extérieure	CA de précoupe et position
50 A / 14 x 51 11	2 P	3831 2005	Noire IP55 1411 2111	Noire IP55 1415 2111	320 mm 1400 1032	1 contact F 3999 0701
	3 P	3831 3005	Rouge/Jaune IP65 1414 2111	Rouge / Jaune IP65 1418 2111		
	4 P	3831 6005				
125 A / 22 x 58 13	2P	3831 2011	Noire IP55 1421 2111	Noire IP55 1425 2111	320 mm 1400 1032	1 contact O 3999 0702
	3 P	3831 3011	Rouge IP65 1424 2111	Rouge/Jaune IP65 1428 2111		
	4 P	3831 6011				

Accessoires

Autres accessoires : voir "FUSERBLOC".

FUSERBLOC uR

Interrupteurs-sectionneurs-fusibles pour protection
semi-conducteur de puissance
de 50 à 1250 A

FUSERBLOC pour fusibles 690 VDC uR à couteaux pleins DIN 43620

Caractéristiques

FUSERBLOC 160 A pour fusibles taille 000 et 00															
Calibre du fusible (A)	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315
I maxi pour FUSERBLOC (A)	10	16	20	25	32	32	37	44	51	92	105	121	140	140	140
FUSERBLOC 250 A pour fusible taille 1*															
Calibre du fusible (A)		40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	350	400		
I maxi pour FUSERBLOC (A)		40	50	63	80	100	125	155	178	205	210	215	220		
FUSERBLOC 400 A pour fusible taille 2															
Calibre du fusible (A)			200	250	315	350	400	450	500	550	630	700			
I maxi pour FUSERBLOC (A)			120	150	169	210	330	330	340	340	350	350			
FUSERBLOC 630 A pour fusible taille 3															
Calibre du fusible (A)					500	550	630	700	800	900	1000				
I maxi pour FUSERBLOC (A)					360	380	420	450	480	500	510				

Références

Commande extérieure latérale droite ou frontale

Calibre (A) / Fusible / Taille du boîtier	Nb pôles	Boîtier	Poignée frontale extérieure	Poignée latérale extérieure	Axe pour commande extérieure	CA de préécoupe et position	Capots de protection fusibles
160 A / 00 13	2 P	3831 2015					3990 7015 ⁽¹⁾
	3 P	3831 3015					3990 8015 ⁽¹⁾
	4 P	3831 6015					3990 9015 ⁽¹⁾
160 A / 0 14	2 P	3831 2016	Noire IP55 1421 2111	Noire IP55 1425 2111	200 mm 1400 1020	1 contact F 3999 0701	3990 7016 ⁽¹⁾
	3 P	3831 3016					3990 8016 ⁽¹⁾
	4 P	3831 6016					3990 9016 ⁽¹⁾
250 A / 1 15	2 P	3831 2024	Rouge/Jaune IP65 1424 2111	Rouge/Jaune IP65 1428 2111	320 mm 1400 1032	1 contact O 3999 0702	3990 7024 ⁽¹⁾
	3 P	3831 3024					3990 8024 ⁽¹⁾
	4 P	3831 6024					3990 9024 ⁽¹⁾
400 A / 2 16	2 P	3831 2039					3990 7039 ⁽¹⁾
	3 P	3831 3039					3990 8039 ⁽¹⁾
	4 P	3831 6039					3990 9039 ⁽¹⁾
630 A / 3 17	2 P	3811 2063	Noire IP65 1433 3111	Noire IP65 1437 3111	200 mm 1400 1220		3990 7063 ⁽¹⁾
	3 P	3811 3063					3890 8063 ⁽¹⁾
	4 P	3811 6063					3890 9063 ⁽¹⁾

(1) Capots de protection pour FUSERBLOC équipé de fusibles avec contacts auxiliaires de fusion fusibles.

Accessoires

Capots de protection pour FUSERBLOC équipé de fusibles avec contacts auxiliaires de fusion fusibles

Utilisation


Protection contre les contacts directs avec les pièces sous tension situées dans le compartiment fusible pour FUSERBLOC équipé de fusibles uR avec contacts auxiliaires de fusion fusibles.

Calibre (A)	Fusibles ⁽¹⁾	Nb pôles	Option ⁽²⁾	Accessoires ⁽³⁾ (montage client)
			(montage d'usine)	
160	00	2 P	3990 7015	3999 7015
160	00	3 P	3990 8015	3999 8015
160	00	4 P	3990 9015	3999 9015
160	0	2 P	3990 7016	3999 7016
160	0	3 P	3990 8016	3999 8016
160	0	4 P	3990 9016	3999 9016
250	1	2 P	3990 7024	3999 7024
250	1	3 P	3990 8024	3999 8024
250	1	4 P	3990 9024	3999 9024
400	2	2 P	3990 7039	3999 7039
400	2	3 P	3990 8039	3999 8039
400	2	4 P	3990 9039	3999 9039
630	3	3 P	3890 8063	3899 8063
630	3	4 P	3890 9063	3899 9063

(1) Pour les fusibles : voir "Fusibles uR 10 à 2000 A".

(2) Si commandé en même temps que l'appareil de base.

(3) Si commandé ultérieurement.

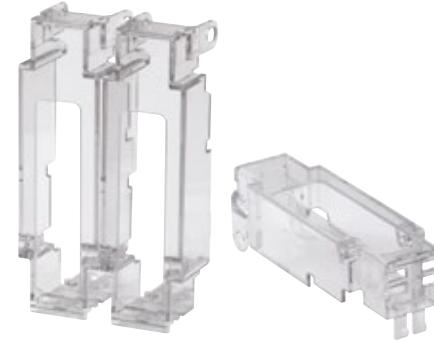

acces_2221.a

Autres accessoires : voir "FUSERBLOC".

FUSERBLOC pour fusibles 690 VDC uR type K/50

Caractéristiques

FUSERBLOC V 800 A pour fusible BK taille 2											
Calibre du fusible (A)	400	450	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250
I maxi pour FUSERBLOC (A)	380	420	440	450	500	520	530	530	530	540	550
FUSERBLOC 1250 A pour fusible taille 3											
Calibre du fusible (A)	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
I maxi pour FUSERBLOC (A)	500	550	620	630	720	790	870	940	1050	1100	1100
Calibre du fusible (A)	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
I maxi pour FUSERBLOC (A)	500	550	620	630	720	790	870	940	1050	1100	1100

Références

Commande frontale

Calibre (A) / Fusible	Nb pôles	Appareil nu ⁽¹⁾	Poignée directe	Poignée extérieure	Axe pour commande extérieure	Capots de protection fusibles	CA de préécoupe et position	Cache-bornes
800 A / 2	3 P	3680 3081	3999 6012	Noire IP55 1443 3111 ⁽²⁾	200 mm 1400 1220	d'origine	1 OF 3999 0051	3998 3063
1250 A / 3	3 P	3680 3121		Rouge/Jaune IP65 1444 3111	320 mm 1400 1232		2e OF 3999 0052	3998 3120

(1) Nous consulter.

(2) Standard.

FUSERBLOC uR

Interrupteurs-sectionneurs-fusibles pour protection
semi-conducteur de puissance
de 50 à 1250 A

FUSERBLOC pour fusibles uR type K/110

Caractéristiques

FUSERBLOC 250 A pour fusibles taille 1* à 690 VAC ⁽¹⁾																
Calibre du fusible (A)	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	350	400	450	500	550	630
I maxi pour FUSERBLOC (A)	40	50	63	80	100	120	140	165	195	215	230	240	240	230	240	240
FUSERBLOC 400 A pour fusibles taille 1* à 690 VAC ⁽¹⁾																
Calibre du fusible (A)				200	250	315	350	400	450	500	550	630	700	800	900	
I maxi pour FUSERBLOC (A)				145	165	200	220	240	265	290	310	340	370	395	395	
FUSERBLOC 500 A pour fusibles taille 2* à 690 VAC ⁽¹⁾																
Calibre du fusible (A)									400	450	500	550	630	700		
I maxi pour FUSERBLOC (A)									320	345	370	390	425	460		
FUSERBLOC 630 A pour fusibles taille 2 à 690 VAC ⁽¹⁾																
Calibre du fusible (A)									800	900	1000	1100	1250			
I maxi pour FUSERBLOC (A)									495	545	590	610	620			
FUSERBLOC 800 A pour fusibles taille 3 à 690 VAC ⁽¹⁾																
Calibre du fusible (A)	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500	1600	1800	2000		
I maxi pour FUSERBLOC (A)	370	395	440	480	535	590	645	695	760	800	800	800	800	800	800	

FUSERBLOC 1250 A pour fusibles taille 3 : nous consulter.

(1) Pour fusibles uR type K/110 1250 VAC, veuillez nous contacter.

Références

Commande directe latérale droite ou frontale

Calibre (A) / Fusible / Taille du boîtier	Nb pôles	Boîtier	Poignée latérale directe	Poignée frontale directe	Capots de protection fusibles	CA de préécoupe et position	Cache-bornes
250 A / 1* / 6	2 P	36U1 2024	Noire 3629 7901		2 P 3990 2839 ⁽¹⁾	1 contact OF 3999 0021	2 P 3998 2025
	3 P	36U1 3024					
400 A / 1 / 6	2P	36U1 2039			3 P 3990 3839 ⁽¹⁾		3 P 3998 3025
	3 P	36U1 3039					
500 A / 2 / 17	2 P	38U1 2050			2 P 3890 2U63 ⁽¹⁾		2P 3898 2080
	3 P	38U1 3050					
630 A / 2 / 17	2 P	38U1 2063	Noire 3899 6011		3 P 3890 3U63 ⁽¹⁾	1 contact F 3999 0701	3 P 3898 3080
	3 P	38U1 3063					
800 A / 3 / 18	3 P	38U1 3080				1 contact O 3999 0702	
1250 A / 3 / 18	2P	38U1 2120	Noire 3899 7011		Standard		3898 2120
	3 P	38U1 3120					3898 3120

(1) Capots de protection pour FUSERBLOC équipé de fusibles avec contacts auxiliaires de fusion fusibles.

Références (suite)

Commande extérieure latérale droite ou frontale

Calibre (A) / Fusible / Taille du boîtier	Nb pôles	Boîtier	Poignée frontale extérieure	Poignée latérale extérieure	Axe pour commande extérieure	Capots de protection fusibles	CA de précoûure et position	Cache-bornes
250 A / 1 / 16	2 P	38U1 2024	Type S2 Noire IP55 1421 2111	Type S2 Noire IP55 1425 2111	320 mm 1400 1032	2 P 3990 2839 ⁽¹⁾		2 P 3998 2025
	3 P	38U1 3024						
400 A / 1 / 16	2 P	38U1 2039	Rouge IP65 1424 2111	Rouge/jaune IP65 1428 2111		3 P 3990 3839 ⁽¹⁾		3 P 3998 3025
	3 P	38U1 3039						
500 A / 2 / 17	2 P	38U1 2050	Type S3 Noire IP65 1433 3111			2 P 3890 2U63 ⁽¹⁾	1 contact F 3999 0701	2 P 3898 2080
	3 P	38U1 3050						
630 A / 2 / 17	2 P	38U1 2063	Rouge/Jaune IP65 1434 3111	Type S3 Noire IP65 1437 3111	320 mm 1400 1232	3 P 3890 3U63 ⁽¹⁾	1 contact O 3999 0702	3 P 3898 3080
	3 P	38U1 3063						
800 A / 3 / 17	3 P	38U1 3080						
1250 A / 3 / 18	2 P	38U1 2120	Type S4 Noire IP65 1443 3111	Rouge/Jaune IP65 1444 3111		Standard		2 P 3898 2120
	3 P	38U1 3120						

(1) Capots de protection pour FUSERBLOC équipé de fusibles avec contacts auxiliaires de fusion fusibles.

Accessoires

Capots de protection pour FUSERBLOC équipé de fusibles avec contacts auxiliaires de fusion fusibles

Utilisation

Protection contre les contacts directs avec les pièces sous tension situées dans le compartiment fusible pour FUSERBLOC équipé de fusibles uR avec contacts auxiliaires de fusion fusibles.

Calibre (A)	Fusibles ⁽³⁾	Nb pôles	Option ⁽²⁾ (montage usine)	Accessoires ⁽¹⁾ (montage client)
			Référence	Référence
250 ... 400	1* / 1	2 P	3990 2839	
250 ... 400	1* / 1	3 P	3990 3839	3999 3839
500 ... 800	2 / 3	2 P	3890 2U63	3899 2U63
500 ... 800	2 / 3	3 P	3890 3U63	3899 3U63
500 ... 800	2 / 3	2 P	3890 2U63	3899 2U63
1250	3	2 P	Standard	Standard
1250	3	3 P	Standard	Standard

(1) Si commandé ultérieurement.

(2) Si commandé en même temps que l'appareil de base.

(3) Pour les fusibles : voir "Fusibles uR 10 à 2000 A".



acces_221_a

Autres accessoires : voir "FUSERBLOC".