

6 Main network connections and loads

(1) See step 4

Each current input setting is individual, see below some examples:

3P+N - 4CT

3P+N - 3CT & 3P - 1CT

3P+N - 3CT & 1P+N - 1CT

3P - 3CT & 3P - 1CT

3P - 2CT (x2)

3P - 1CT (x4)

2P+N - 2CT (x2)

2P - 1CT (x4)

1P+N - 1CT (x4)

7 Configuration

Easy Config System Software

Ethernet

USB

Easy Config System

Digiware Bus

Cable USB pour configuration

DIRIS B RS485 M-70 C-31 U-xx I-xx DIRIS A-40 DIRIS B

Display DIRIS D-30

RJ9

Easy Config System

Cable USB pour configuration: réf 4829 0050

DIRIS B

QUICK START GUIDE

EN



5425206

Power metering and monitoring device

DIRIS B

RS485 Modbus Ref. 4829 0010

EN (reference language) The manufacturer will not be held liable for failure to follow the instructions in this manual or available at www.socomec.com.

FR Le non-respect des indications de la présente notice jointe ou accessibles sur le site www.socomec.com ne saurait engager la responsabilité du constructeur.

ES El fabricante no será responsable por el incumplimiento de las instrucciones de este manual o disponibles en www.socomec.com.

IT Il costruttore declina ogni responsabilità per la mancata osservanza delle istruzioni riportate in questo manuale o di quelle disponibili sul sito www.socomec.com.

PT O fabricante não será responsável pelo incumprimento das instruções neste manual ou disponíveis em www.socomec.com.

DE Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei Nichtbeachtung der in diesem Handbuch oder unter www.socomec.com aufgeführten Anweisungen.

PL Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub dostępnych na stronie www.socomec.com.

DA Producenten hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne instruktionsbog eller på www.socomec.com ikke følges.

RU Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие из-за нарушения указаний по эксплуатации, содержащихся в инструкции по эксплуатации, или на сайте www.socomec.com.

UK Виконавця не несе відповідальності за нещодавні випадки, що сталися внаслідок порушення вказівок щодо експлуатації, наведених в інструкції з експлуатації або на веб-сайті www.socomec.com.

CS Výrobce nenesie zodpovednosť za nešťastia, ktoré vznikli v dôsledku porušenia pokynov uvedených v tomto návode alebo na stránkach www.socomec.com.

SK Výrobca nenesie zodpovednosť za nešťastia, ktoré vznikli v dôsledku porušenia pokynov uvedených v tomto návode alebo na stránkach www.socomec.com.

SV Tillverkaren ansvarar inte för underlåtenhet att följa instruktionerna i denna manual eller på www.socomec.com.

FI Valmistaja ei ole mitään vastuuta, jos tässä käsikirjassa ja sivustolla www.socomec.com olevia ohjeita ei noudateta.

PL Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub dostępnych na stronie www.socomec.com.

DA Producenten hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne instruktionsbog eller på www.socomec.com ikke følges.

RU Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие из-за нарушения указаний по эксплуатации, содержащихся в инструкции по эксплуатации, или на сайте www.socomec.com.

UK Виконавця не несе відповідальності за нещодавні випадки, що сталися внаслідок порушення вказівок щодо експлуатації, наведених в інструкції з експлуатації або на веб-сайті www.socomec.com.

CS Výrobce nenesie zodpovednosť za nešťastia, ktoré vznikli v dôsledku porušenia pokynov uvedených v tomto návode alebo na stránkach www.socomec.com.

SK Výrobca nenesie zodpovednosť za nešťastia, ktoré vznikli v dôsledku porušenia pokynov uvedených v tomto návode alebo na stránkach www.socomec.com.

SV Tillverkaren ansvarar inte för underlåtenhet att följa instruktionerna i denna manual eller på www.socomec.com.

FI Valmistaja ei ole mitään vastuuta, jos tässä käsikirjassa ja sivustolla www.socomec.com olevia ohjeita ei noudateta.



DIRIS B-10 RS485 Modbus Ref. 4829 0010

DIRIS B-30 RS485 Modbus Ref. 4829 0000

EN (reference language) The manufacturer will not be held liable for failure to follow the instructions in this manual or available at www.socomec.com.

FR Le non-respect des indications de la présente notice jointe ou accessibles sur le site www.socomec.com ne saurait engager la responsabilité du constructeur.

ES El fabricante no será responsable por el incumplimiento de las instrucciones de este manual o disponibles en www.socomec.com.

IT Il costruttore declina ogni responsabilità per la mancata osservanza delle istruzioni riportate in questo manuale o di quelle disponibili sul sito www.socomec.com.

PT O fabricante não será responsável pelo incumprimento das instruções neste manual ou disponíveis em www.socomec.com.

DE Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei Nichtbeachtung der in diesem Handbuch oder unter www.socomec.com aufgeführten Anweisungen.

PL Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub dostępnych na stronie www.socomec.com.

DA Producenten hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne instruktionsbog eller på www.socomec.com ikke følges.

RU Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие из-за нарушения указаний по эксплуатации, содержащихся в инструкции по эксплуатации, или на сайте www.socomec.com.

UK Виконавця не несе відповідальності за нещодавні випадки, що сталися внаслідок порушення вказівок щодо експлуатації, наведених в інструкції з експлуатації або на веб-сайті www.socomec.com.

CS Výrobce nenesie zodpovednosť za nešťastia, ktoré vznikli v dôsledku porušenia pokynov uvedených v tomto návode alebo na stránkach www.socomec.com.

SK Výrobca nenesie zodpovednosť za nešťastia, ktoré vznikli v dôsledku porušenia pokynov uvedených v tomto návode alebo na stránkach www.socomec.com.

SV Tillverkaren ansvarar inte för underlåtenhet att följa instruktionerna i denna manual eller på www.socomec.com.

FI Valmistaja ei ole mitään vastuuta, jos tässä käsikirjassa ja sivustolla www.socomec.com olevia ohjeita ei noudateta.

PL Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub dostępnych na stronie www.socomec.com.

DA Producenten hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne instruktionsbog eller på www.socomec.com ikke følges.

RU Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие из-за нарушения указаний по эксплуатации, содержащихся в инструкции по эксплуатации, или на сайте www.socomec.com.

UK Виконавця не несе відповідальності за нещодавні випадки, що сталися внаслідок порушення вказівок щодо експлуатації, наведених в інструкції з експлуатації або на веб-сайті www.socomec.com.

CS Výrobce nenesie zodpovednosť za nešťastia, ktoré vznikli v dôsledku porušenia pokynov uvedených v tomto návode alebo na stránkach www.socomec.com.

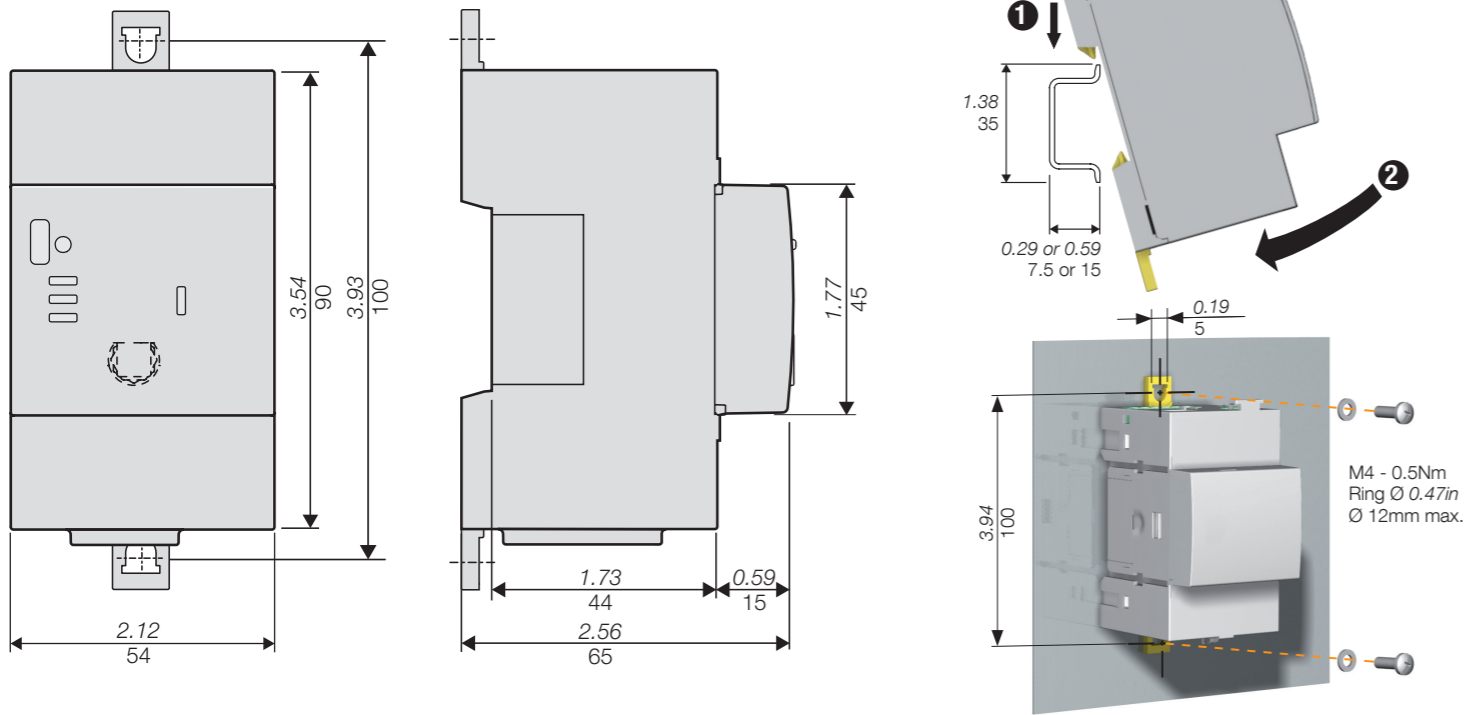
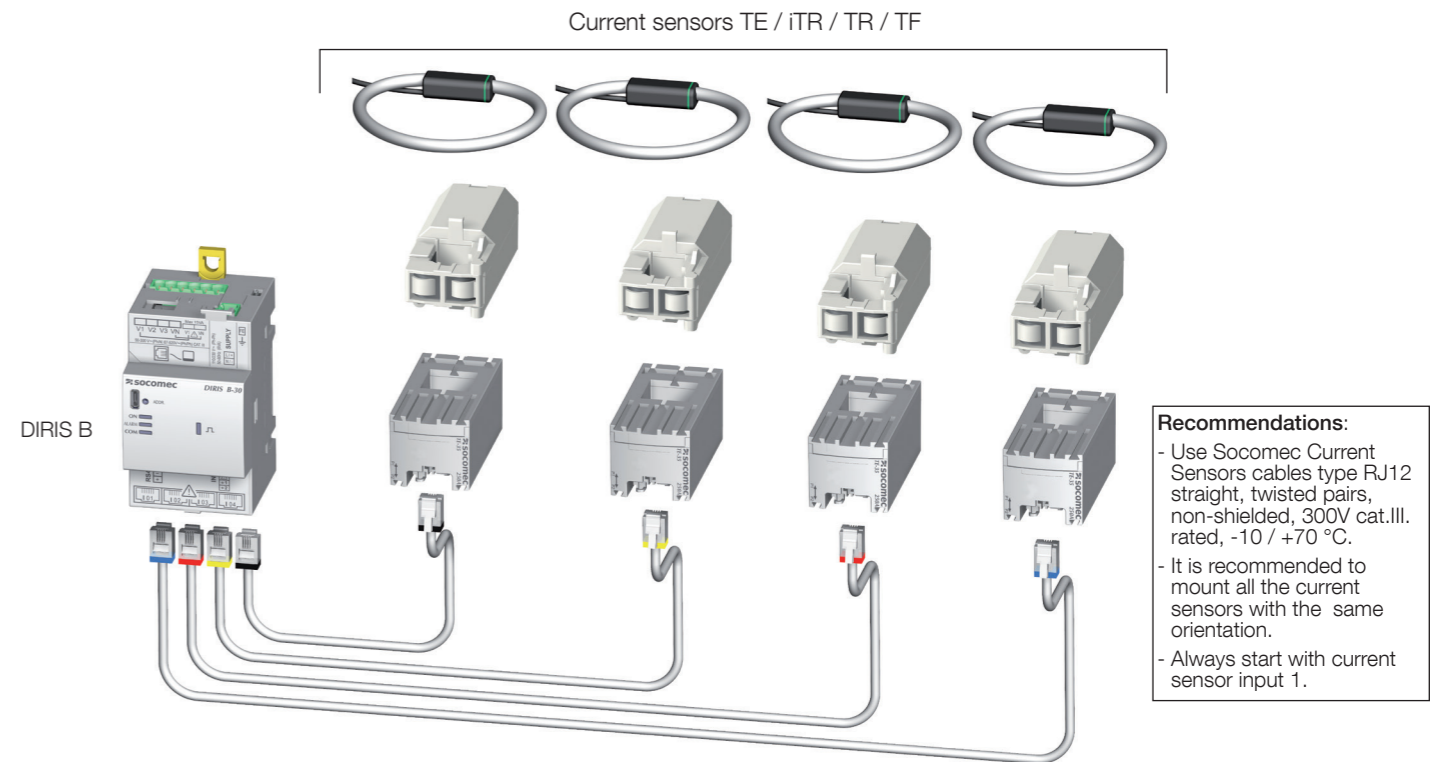
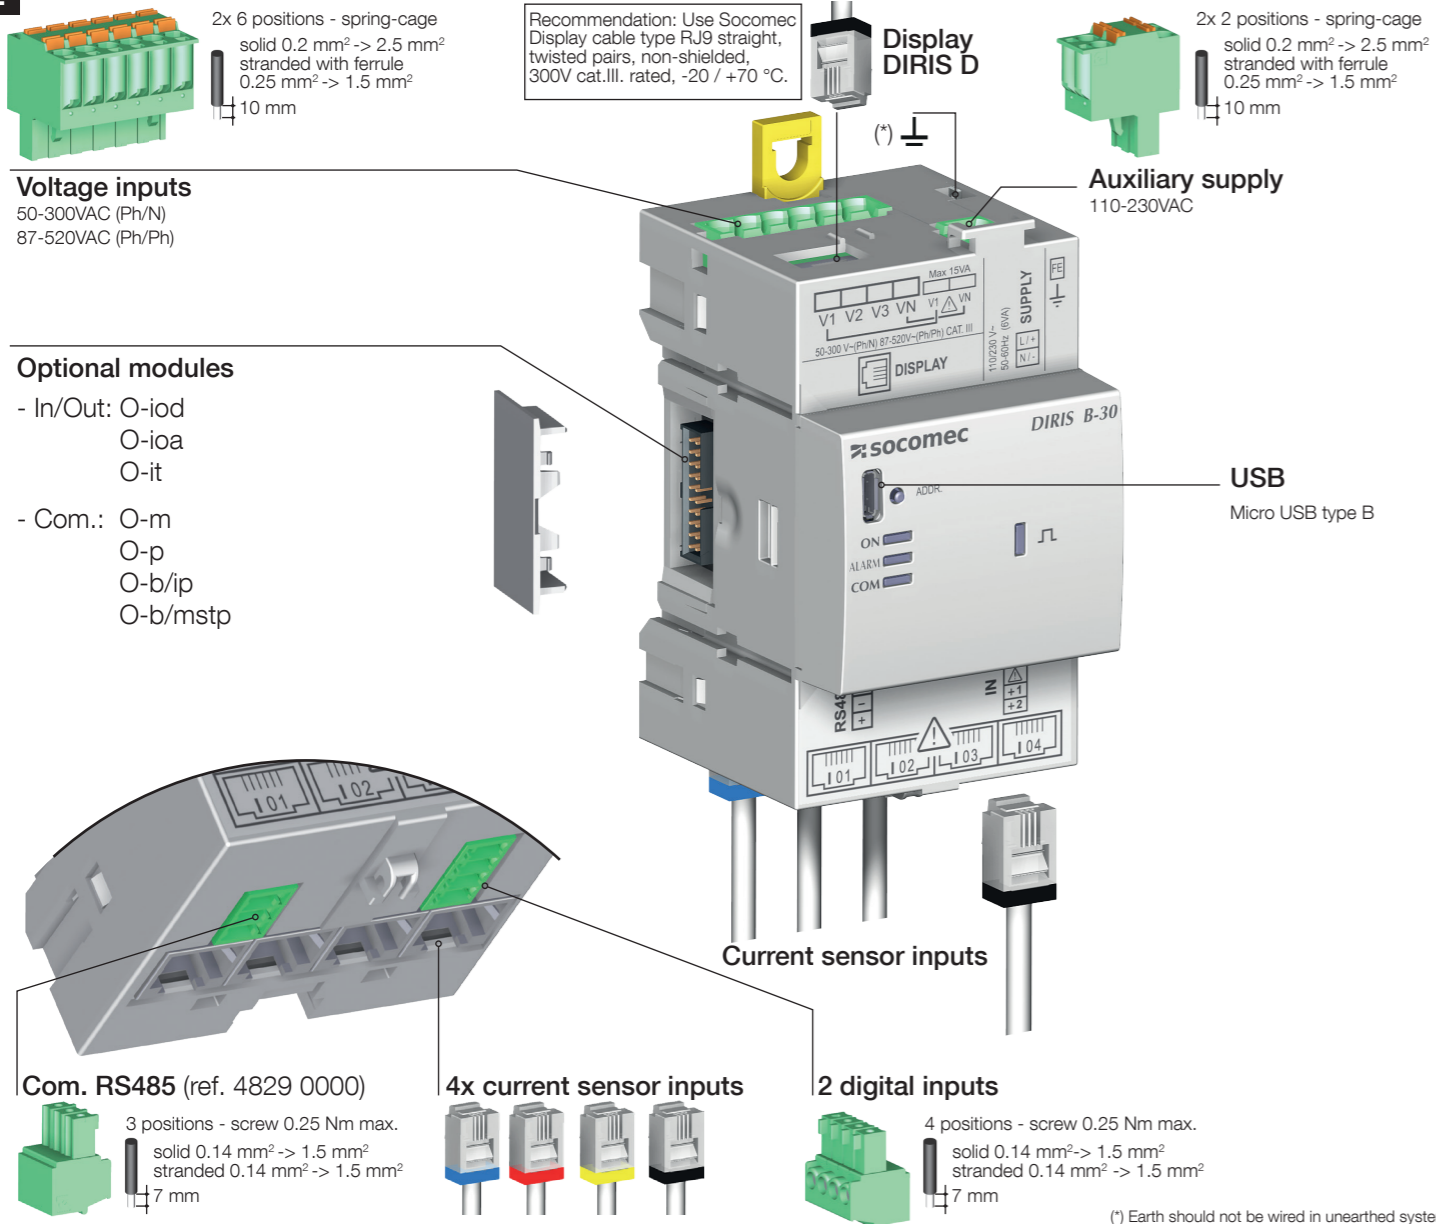
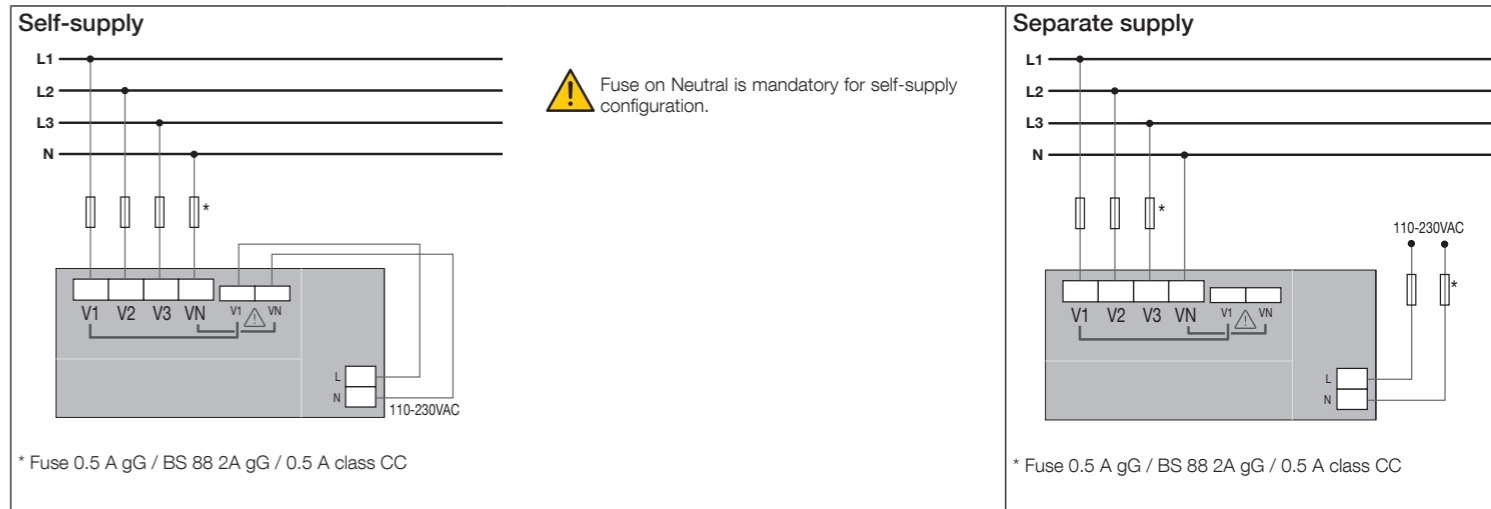
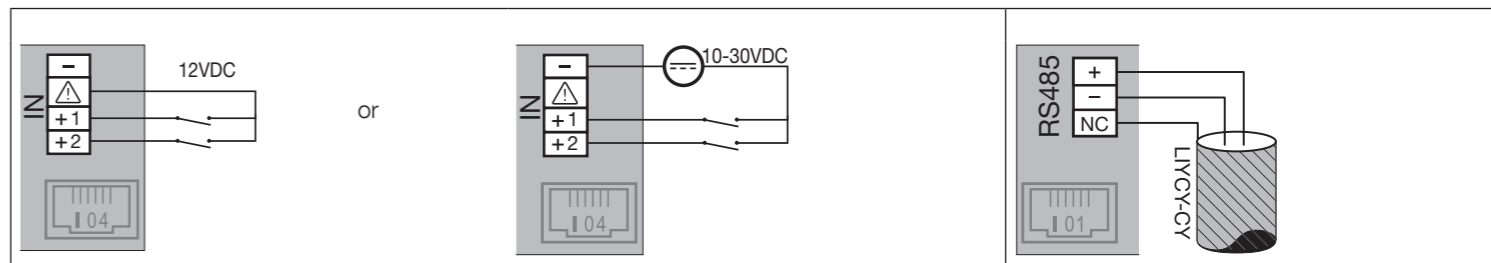
SK Výrobca nenesie zodpovednosť za nešťastia, ktoré vznikli v dôsledku porušenia pokynov uvedených v tomto návode alebo na stránkach www.socomec.com.

SV Tillverkaren ansvarar inte för underlåtenhet att följa instruktionerna i denna manual eller på www.socomec.com.

FI Valmistaja ei ole mitään vastuuta, jos tässä käsikirjassa ja sivustolla www.socomec.com olevia ohjeita ei noudateta.

1

Dimensions in/mm

**3****Current sensors****2****4****Auxiliary supply****5****Inputs****Communication**